


## 各部の名称

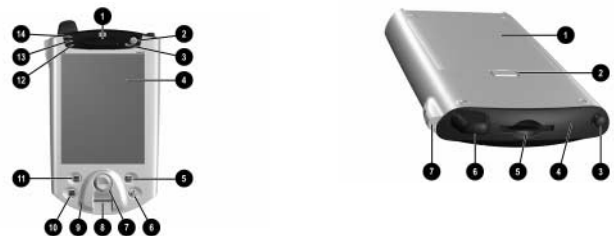

### 前面の各部

1. **スピーカ**: アラーム、音声、および音楽を再生します。
2. **電源ボタン**: 電源のオンとオフを切り替えます。
3. **アラーム/充電ランプ**: オレンジ色のランプが点滅＝充電中  
オレンジ色のランプが点灯＝バッテリーが完全に充電された状態  
緑のランプ＝アラーム、予定やイベントの通知
4. **カラー液晶ディスプレイ**: ハイコントラストのカラー画面
5. **受信トレイ ボタン\***: 電子メールの送受信を行うために、受信トレイにアクセスします。
6. **iTaskボタン\***: アプリケーションの起動および終了、複数のアプリケーション画面の切り替え、ユーティリティの実行、および設定の変更を行います。
7. **5 Wayナビゲーション ボタン**: リストをスクロールし、押して選択します (ジョイスティックの使用方に似ています)。
8. **指紋認証システム**: 指紋を利用した拡張セキュリティ機能 (h5500のみ)
9. **マイク**: 音声またはその他のサウンドを録音します。
10. **予定表ボタン\***: 予定の作成、事前通知、または予定表の表示を行います。
11. **連絡先ボタン\***: 選択した分類項目から連絡先のリストを表示します。
12. **ライト センサ**: 選択すると自動的にバックライトを調整します。
13. **アクティブBluetoothランプ**: Bluetoothがオンのときに「青く」点滅します。
14. **無線LANランプ**: 緑色のランプが点滅＝無線LANがオンの状態  
オレンジ色のランプが点滅＝無線LANがオフの状態 (h5500のみ)


\*これらのボタンにはプログラムの再割り当てが可能です。起動時にはデフォルトの割り当てになっています。

注: 図に示されているモデルはiPAQ Pocket PC h5500シリーズです。



### 上面および背面の各部

1. **スリム リムーバブル バッテリ**: 着脱可能充電式バッテリー
2. **バッテリーラッチ**: 上にスライドさせてバッテリーを取り外します。
3. **スタイラス(ペン)**: 取り出すときまたは所定の位置にロックするときは、下に押し込みます。
4. **赤外線ポート**: 他の赤外線対応機器との間で、赤外線を使用して情報をやり取りします。
5. **SDIO(Secure Digital I/O)拡張スロット**: SD (Secure Digital) 記憶カードおよび拡張カードをサポートします。
6. **アンテナ**: 信号を送受信します (h5500のみ)。
7. **ボリューム**: 音量を上げたり下げたりします。

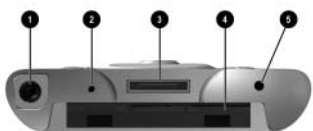

### 底面の各部

1. **3.5 mmステレオ マイク/ヘッドフォン ジャック**: ヘッドフォン、ヘッドセット、またはイヤフォンを接続します。
2. **マイク**: 音声またはその他のサウンドを録音します。
3. **充電/通信ポート**: ユニバーサル クレードル、同期ケーブル、またはチャージャ用アダプタを接続します。
4. **拡張パック コネクタ**: 別売の拡張パック (ジャケット) を接続します。
5. **リセット ボタン**: iPAQ Pocket PCをリセットします。



### ユニバーサル デスクトップ クレードル

1. **スタビライザ**: 拡張パックなしでiPAQ Pocket PCをクレードルに装着したときに、Pocket PCを固定します。
2. **リリース ボタン**: スタビライザのロックを解除します。

## Pocket PCの詳細情報の参照先

対象	参照先
Pocket PCの使用	製品に付属のCompanion CDに収録されている『HP iPAQ Pocket PC h5100およびh5500シリーズ ユーザーズガイド』
ホストPCとの接続および同期	ホストPCのActiveSyncヘルプ。ヘルプを表示するには、ActiveSyncを起動して[ヘルプ]→[Microsoft ActiveSync ヘルプ]の順にクリックします
ActiveSyncの接続に関するトラブルシューティング	ホストPCのActiveSyncトラブルシューティング。[ヘルプ]→[トラブルシューティング]の順にクリックします
Pocket PC上のプログラム	Companion CDに収録されている『HP iPAQ Pocket PC h5100およびh5500シリーズ ユーザーズ ガイド』およびPocket PC上のヘルプ。[スタート]→[ヘルプ]の順にタップします
Pocket PCにインストールできる追加プログラム	Companion CDまたは <a href="http://www.microsoft.com/japan/mobile/downloads/default.asp">http://www.microsoft.com/japan/mobile/downloads/default.asp</a>
Windows仕様のデバイスに関する最新情報	<a href="http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/">http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/</a>
安全に関する注意事項	Companion CDに収録されている『ユーザーズ ガイド』の「付録A 規定に関するご注意」
保証規定	同梱の『保証規定およびテクニカル サポート』
Pocket PCおよびオプション製品	Pocket PCに付属またはCompanion CDに収録されている『オプション製品のご案内』または <a href="http://www.hp.com/jp/pocketpc_options/">http://www.hp.com/jp/pocketpc_options/</a>
Pocket PCのサポート	同梱の『保証規定およびテクニカル サポート』および <a href="http://www.hp.com/jp/pocketpc/">http://www.hp.com/jp/pocketpc/</a>
日本以外の各国のサポート電話番号	Companion CDまたは <a href="http://www.hp.com/country/us/eng/wwcontact.html">http://www.hp.com/country/us/eng/wwcontact.html</a>

注: この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。詳しくは、製品に付属のCompanion CDに収録されている『ユーザーズ ガイド』を参照してください。

お使いになる前に  
hp iPAQ Pocket PC h5100および  
h5500シリーズ



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L. P.  
Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Outlook、およびActiveSyncは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
hp iPAQ Pocket PCはMicrosoft® Windows®で動作します。  
改訂第1版 2003年12月 初版 2003年5月



304921-292





ActiveSyncをCDからホストPCにインストールするまで、HP iPAQ Pocket PCをホストPCに接続しないでください。

## 1 Pocket PCへのバッテリーの取り付け



## 2 電源の投入

スタイラスを使用してPocket PCの底面にあるリセット ボタンを軽く押し、デバイスをリセットします。



重要: ActiveSyncからの要求があるまで、Pocket PCをクレードルに挿入しないでください。

## 3 デバイスのセットアップ

HP iPAQの画面が表示されたら、画面をタップして、[Today]画面が表示されるまで画面の指示に従って操作します。

## 4 ホストPCへのCompanion CDの挿入

ホストPCのCDトレイにCompanion CDを挿入し、開始画面が表示されたら、[ここから開始]タブをクリックします。

## 5 Microsoft Outlookのインストール

ホストPC上の予定表、仕事、連絡先、および電子メールの情報をPocket PCと同期するには、Companion CDに含まれているMicrosoft Outlook 2002をホストPCにインストールします(まだインストールされていない場合)。

注: iPAQ Pocket PCおよびActiveSyncでは、Microsoft Outlook Expressは使用できません。


## 6 ActiveSync 3.7以上のインストール

ActiveSyncをCompanion CDからインストールし、画面の指示に従って操作してください。

## 7 ホストPCへのPocket PCの接続(指示されたとき)

クレードルのUSBコネクタまたはシリアル コネクタのどちらかをホストPC上の適切なポートに接続し、Pocket PCをクレードルに挿入します。Pocket PCを充電するには、ACアダプタをクレードルに接続します。

注: Pocket PCが完全に充電されるまで、4時間程度かかります。

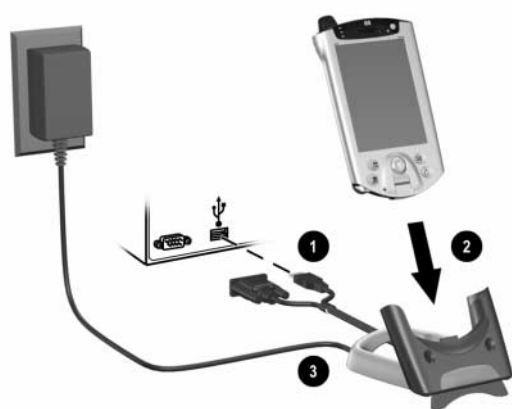

注: 図に示されているモデルはiPAQ Pocket PC h5500シリーズです。

## 8 パートナーシップの確立

ホストPC上でActiveSyncの画面の指示に従って操作し、Pocket PCとホストPCとの間の接続を確立します。



ヘルプトピックおよびActiveSyncのトラブルシューティングを参照するには、ホストPCのデスクトップにあるMicrosoft ActiveSyncアイコンをクリックします。

## バッテリー節電のヒント

・ iPAQ Pocket PCを使い終わったらすぐに電源が切れるように設定します。[設定]→[システム]タブ→[パワー マネージメント]の順にタップし、バッテリー電源使用時のドロップダウン ボックスで、デバイスの電源が切れるまでのアイドル時間の最小値を選択します。

・ 電源が入っていてiPAQ Pocket PCを使用していないときはバックライトがすぐに消えるように設定します。バックライトを完全に消すと、さらに電力を節約することができます。バックライトを消すには、[明るさ]タブをタップし、バッテリー電源使用時のゲージのレバーを一番下まで下げてから[自動]チェック ボックスをオフにします。

・ Bluetoothや無線LANを使用していないときは、それぞれの電源をオフにします。

・ iPAQ Pocket PCを使用しないときは、AC電源に接続したままにしておきます。

・ デフォルトでは、自動で赤外線ビームを受信するように設定されています。バッテリー電力を節約するには、手動で受信するように設定を変更します。設定を変更するには、[設定]→[接続]タブ→[ビーム]の順にタップして、[すべての着信ビームを受信します]チェック ボックスをオフにします。

・ 常にバッテリー電源を使用できるようにするには、交換用のスリム バッテリーまたは拡張バッテリーを購入しておきます。

重要: Bluetooth無線技術、無線LAN(h5500のみ)、指紋認証システム(h5500のみ)、およびその他の機能について詳しくは、Companion CDに収録されている『ユーザーズ ガイド』を参照してください。

## [Today]画面

毎日最初にHP iPAQ Pocket PCの電源を入れたとき(または操作しないまま4時間経過した後に)、[Today]画面が表示されます。[Today]画面は、[スタート]→[Today]の順にタップして表示することもできます。[Today]画面では、その日の重要な情報が一目でわかります。

